


# Montageanleitung

Federscharnier Profi

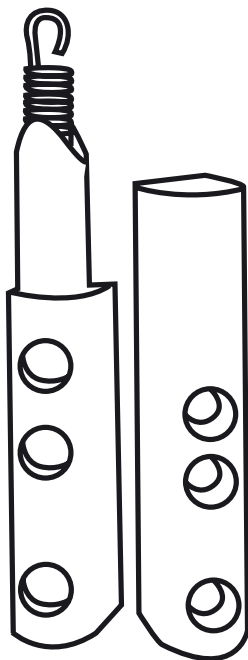

Legen Sie eine Feder in das Scharnierunterteil (Scharnierteil mit Zapfen) ein und sichern Sie diese mit einer kleinen Schraube 2,9 x 9,5 mm. Diesen Vorgang bei allen Scharnieren wiederholen.

Die Scharnieroberteile (Scharnierteil ohne Zapfen) werden am Fliegengitterrahmen befestigt. Nachdem er fertig vormontiert eingehängt wurde, müssen auch hier die Federn mit einer kleinen Schraube gesichert werden.

### **Wichtiger Hinweis:**

Die Tür bzw. das Fenster hebt sich beim Öffnen um ca. 5 mm. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Spiel zum Rollo oder der Mauerlaibung vorhanden ist. Um das jeweilige Element ein- bzw. aushängen zu können, benötigen sie ca. 2 cm Montagespiel.

